



# CRY3719-S01

# IEC 60318-5 助听器和入耳 式耳机测量 2cc耦合腔套装

### 特性

#### • 关键参数

灵敏度 动态范围 频率范围 12.5 mV/Pa 23 dB - 146 dB 125 Hz - 8 kHz

#### 典型应用

助听器测试 入耳式耳机测试

#### 标准

IEC 60318-5 电声学. 人类头部和耳朵模拟器 - 第5部分 ANSI S3.7 IEC 61094-4

#### • 主要组件

CRY3719 2cc 耦合腔 CRY3202 1/2" 压力场预极化传声器 CRY3502 1/2" IEPE 前置放大器

## 简要说明

CRY3719-S01是一套2cc耦合器,专为助听器和入耳式耳机声学测试而设计。

CRY3719-S01的独特设计使其具有22.4kHz的谐振频率,有效避免了在可听频率范围内的测量干扰,这使稳定可靠的高质量声学测试成为可能。

### 产品亮点

#### ● 符合IEC60318-5标准的耦合器组使用

IEC60318-5标准描述一种声学耦合器,在125 Hz至8 kHz的 频率范围内确定耳机或助听器的物理特性时,加载指定声阻抗.

该声学耦合器适用于空气传导助听器和通过耳插件(例如耳 模或类似设备)连接到耳朵的耳机测试。

#### 兼容性

CRY3719-S01耦合腔套装需要一个能够提供4 mA电流和 24 V空载电压的恒流源电源模块(IEPE电源)。

IEPE 是一种在传感器上使用的通用恒定电流源电源技术。不同的制造商可能有不同的名称,例如ICP(集成电路恒流电源)、CCP(恒流电源)等。

#### 校准

每套CRYSOUND耦合器组在出厂时均使用可追溯的校准设备 进行校准。

每台设备均随附校准证书。CRYSOUND建议至少每年重新校准一次。

#### 品质与保修

所有CRYSOUND耦合器组主要由不锈钢制成,具有良好的耐腐蚀性、耐用性和承受高压和高温的能力。

CRYSOUND耦合器组提供10年保修,是世界上最好的服务保证之一。



### 技术规格

#### 规格参数

灵敏度(±1.5dB)	12.5 mV/Pa,-38 dB re 1V/Pa
频率范围	125Hz - 8 kHz
动态范围 (20uPa)	23 dB - 146 dB
等效容积	2 cc (2 cm³)
接口类型	SMB
重量	66g

### 频率响应

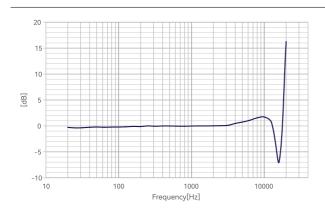


图1 CRY3719-S01 典型频率响应

#### 尺寸

高度	51.5mm (2.025")
直径	25.0mm (0.985")

#### 尺寸图(mm)[inch]

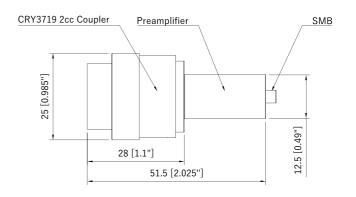


图2 CRY3719-S01 耦合腔套装尺寸图

#### 配置图







图1 CRY3719-S01 耦合器组可选声学室配置图

以上是CRY3719-S01耦合器组的三个可选声学腔室配置图。您 可以根据您的具体测试需求自由选择和组合最合适的腔室配置。 请注意,所提供的图表仅供参考,可根据您的具体要求和目标进 一步定制。

## 订购信息

Web: www.crysound.com

CRY3719 2cc 耦合腔
CRY3202 1/2" 压力场预极化传声 器
CRY3502 1/2" IEPE 前置放大器
SMB 转 BNC 线 /1.5m
耦合腔附件
CRY6151B电声分析仪
CRY575 三通道麦克风电源
SMB 转 BNC 线 /0.6m SMB 转 BNC 线 /0.8m SMB 转 BNC 线 /2.0m

相关产品	
CRY3711-S01	IEC 60318-4 入耳式耳机测量封闭仿真耳套 装
CRY3717-S01	IEC 60318-3 压耳式测听耳机测量 6cc耦合 器组
CRY3718-S01	IEC 60318-1 压耳和环耳耳机测量仿真耳套 装
CRY3721-S01	IEC 60318-4 极低噪声,全频率仿真耳套装